

- LEGENDA COLORI
- Ar ARANCIO
 - Az AZZURRO
 - Bi BIANCO
 - Bl BLU
 - Gi GIALLO
 - Gr GRIGIO
 - Ma MARRONE
 - Ne NERO
 - Ro ROSA
 - Rs ROSSO
 - Ve VERDE
 - Vi VIOLA

- 35 PIN OUT GRUPPO STRUMENTI
- 1/20 - SEGNALE VELOCITA' VEICOLO
 - 2/20 - SEGNALE LIVELLO BENZINA
 - 3/20 - SENSORE TEMPERATURA ACQUA
 - 4/20 - MASSA SENSORE TEMPERATURA ACQUA
 - 5/20 - PULSANTE MODE REMOTO
 - 6/20 - SPIA PRESSIONE OLIO
 - 7/20 - SPIA LAMPEGGIATORE SINISTRO
 - 8/20 - SPIA LAMPEGGIATORE DESTRO
 - 9/20 - SPIA LUCE ABBAGLIANTE
 - 10/20 - SPIA BAULIERA APERTA
 - 11/20 - SENSORE GIRI
 - 12/20 - SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE
 - 13/20 - MASSA SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE
 - 14/20 - SPIA MOTORE INIBITO
 - 15/20 - SPIA IMMOBILIZER
 - 16/20 - SPIA CONTROLLO MOTORE
 - 17/20 - SPIA FRENO DI STAZIONAMENTO
 - 18/20 - SPIA BLOCCO ROLLO ATTIVATO
 - 19/20 - SPIA GUASTO SISTEMA BLOCCO ROLLO
 - 20/20 - POSITIVO SOTTO CHIAVE DALLA CENTRALINA COMANDO STAZIONAMENTO
 - 5/12 - ILLUMINAZIONE
 - 6/12 - POSITIVO BATTERIA
 - 11/12 - MASSA
 - 12/12 - POSITIVO SOTTO CHIAVE


- 60 PIN OUT C.D.I.
- 1 - LED SPIA INIEZIONE
 - 2 - CONTAGIRI SUL CRUSCOTTO
 - 3 - LINEA CAN "L"
 - 4 - SONDA LAMBDA "02"
 - 5 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE
 - 6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA
 - 7 - ANTENNA IMMOBILIZER
 - 8 - RELE' ELETTROVENTOLA
 - 9 - SENSORE TEMP. ACQUA
 - 10 - LINEA CAN "H"
 - 11 - SONDA LAMBDA "02"
 - 12 - INTERRUITTORE ARRESTO MOTORE
 - 13 - POSITIVO SENSORE GIRI MOTORE
 - 14 - INIETTORE
 - 15 - NEGATIVO SENSORE GIRI MOTORE
 - 16 - FIAGNOSTICA
 - 17 - LED IMMOBILIZER
 - 18 - CAVALLETTO LATERALE
 - 19 - TEMPERATURA ACQUA, ARRESTO MOTORE, CAVALLETTO LATERALE
 - 20 - RELE' CARICHI INIEZIONE
 - 21 - SONDA LAMBDA
 - 22 - BOBINA A.T.
 - 23 - SENSORE VELOCITA'
 - 24 - ABILITAZIONE AVVIAMENTO
 - 25 - INTERRUITTORE ANTIRIBALTAMENTO
 - 26 - MASSA

1	BATTERIA	13	FUSIBILE 09 - 7,5A	25	LAMPADINE SINISTRE 12V-10W	37	SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE	49	FRENO A MANO	61	SENSORE GIRI MOTORE	73	DEVIATORE LUCI
2	TELERUTTORE AVVIAMENTO	14	FUSIBILE 10 - 7,5A	26	PREDISPOSIZIONE RICEVITORE PER APRISELLA	38	PULSANTE MODE	50	PULSANTE DI BLOCCO	62	SONDA LAMBDA	74	CLACSON
3	MOTORINO DI AVVIAMENTO	15	FUSIBILE 11 - 7,5A	27	PREDISPOSIZIONE ANTIFURTO	39	SENSORE PRESSIONE OLIO	51	PULSANTE DI SBLOCCO	63	SENSORE DI PRESSIONE BLOCCO/SBLOCCO	75	PULSANTE CLACSON
4	FUSIBILE 01 - 15A	16	FUSIBILE 12 - 7,5A	28	LUCI TARGA	40	PULSANTE APERTURA BAULIERA	52	POTENZIOMETRO	64	POMPA CARBURANTE	76	LAMPADA ILLUMINAZIONE BAULIERA/SELLA
5	FUSIBILE 02 - 20A	17	FUSIBILE 13 - 30A	29	LUCI POSIZIONE ANTERIORE	41	ATTUATORE PER APRISELLA	53	SENSORE PINZA FRENO	65	SENSORE TEMPERATURA MOTORE	77	PRESA 12V
6	FUSIBILE 03 - 20A	18	REGOLATORE DI TENSIONE	30	LUCI POSIZIONE POSTERIORE SINISTRA	42	ATTUATORE PER BAULIERA	54	MOTORIDUTTORE	66	LAMPADINE STOP 12V-10W	78	NODO MASSA C.D.I.
7	FUSIBILE 04 - 15A	19	VOLANO	31	LUCI POSIZIONE POSTERIORE DESTRA	43	PULSANTE AVVIAMENTO	55	ELETTROVENTOLA	67	ARRESTO MOTORE	79	PULSANTE PEDALE FRENO
8	FUSIBILE 05 - 15A	20	PULSANTE HAZARD	32	ANTENNA IMMOBILIZER	44	CENTRALINA COMANDO STAZIONAMENTO	56	RELE' ELETTROVENTOLA	68	PULSANTE ILLUMINAZIONE BAULIERA		
9	FUSIBILE 06 - 7,5A	21	DISPOSITIVO COMANDO LAMPEGGIO E HAZARD	33	RELE' CLACSON	45	PRESA DIAGNOSTICA	57	INIETTORE CARBURANTE	69	PULSANTE ILLUMINAZIONE SELLA		
10	CONTATTI DEL COMMUTATORE A CHIAVE	22	COMMUTATORE INDICATORI DI DIREZIONE	34	INDICATORE LIVELLO CARBURANTE	46	SENSORE VELOCITA' SINISTRO	58	BOBINA A.T.	70	TELERUTTORE CONSENSO AVVIAMENTO		
11	FUSIBILE 07 - 7,5A	23	PULSANTI STOP	35	GRUPPO STRUMENTI	47	SENSORE VELOCITA' DESTRO	59	RELE' CARICHI INIEZIONE	71	PROIETTORE CON LAMPADA BILUCE 12V-55W		
12	FUSIBILE 08 - 10A	24	LAMPADINE DESTRE 12V-10W	36	PULSANTE PER APRISELLA	48	SENSORE PRESENZA PILOTA	60	C.D.I.	72	RELE' PROIETTORE		



MP3 500 LT Sport / Business



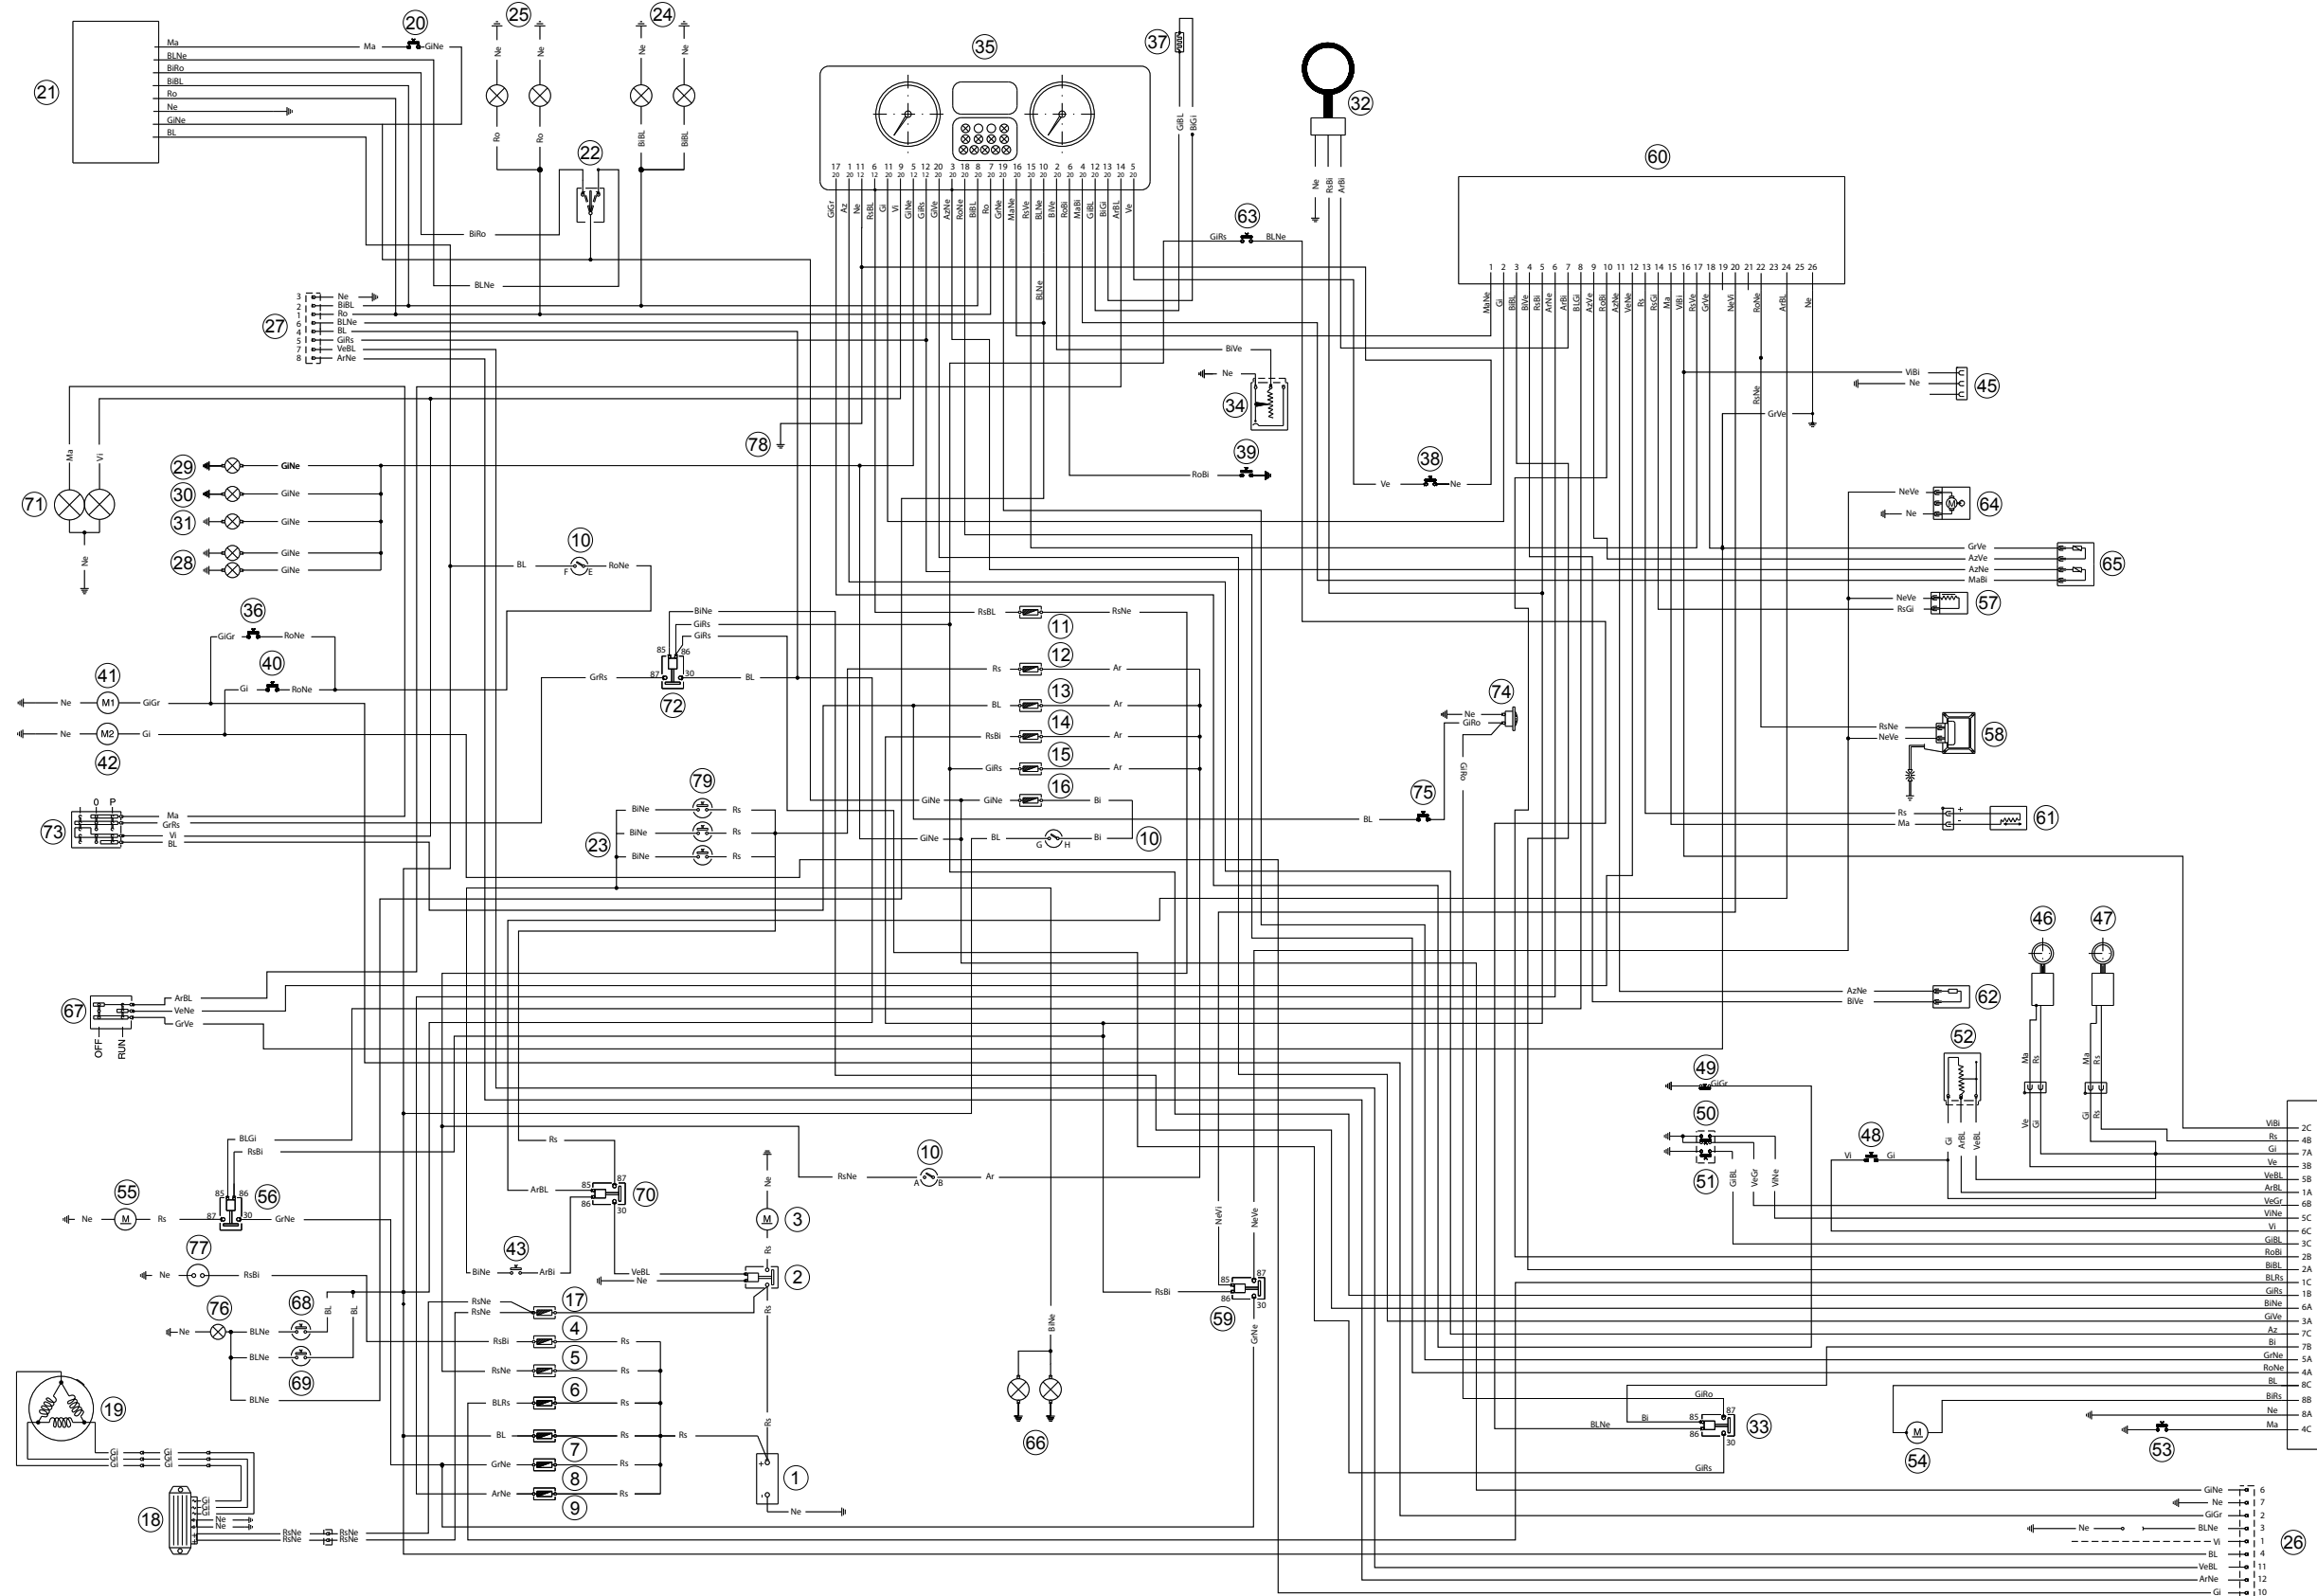

- COLOUR KEY**
- Ar ORANGE
 - Az LIGHT BLUE
 - Bi WHITE
 - Bl BLUE
 - Gr YELLOW
 - Ma BROWN
 - Ne BLACK
 - Ro PINK
 - Rs RED
 - Ve GREEN
 - Vi PURPLE

- 35 INSTRUMENT PANEL PIN OUT**
- 1/20 - VEHICLE SPEED SIGNAL
 - 2/20 - FUEL LEVEL SIGNAL
 - 3/20 - WATER TEMPERATURE SENSOR
 - 4/20 - WATER TEMPERATURE SENSOR GROUND
 - 5/20 - REMOTE MODE BUTTON
 - 6/20 - OIL PRESSURE WARNING LAMP
 - 7/20 - LH TURN INDICATOR LAMP
 - 8/20 - RH TURN INDICATOR LAMP
 - 9/20 - HIGH-BEAM LAMP
 - 10/20 - LUGGAGE COMPARTMENT OPEN WARNING LAMP
 - 11/20 - ENGINE SPEED SENSOR
 - 12/20 - AMBIENT TEMPERATURE SENSOR
 - 13/20 - AMBIENT TEMPERATURE SENSOR GROUND
 - 14/20 - ENGINE INHIBITED WARNING LAMP
 - 15/20 - IMMOBILIZER WARNING LAMP
 - 16/20 - CHECK ENGINE LAMP
 - 17/20 - PARKING BRAKE WARNING LAMP
 - 18/20 - ROLL LOCK ACTIVE WARNING LAMP
 - 19/20 - ROLL LOCK FAULT WARNING LAMP
 - 20/20 - KEY-ON POSITIVE FROM PARKING SYSTEM CONTROL UNIT
 - 5/12 - LIGHTING
 - 6/12 - BATTERY POSITIVE
 - 11/12 - GROUND
 - 12/12 - KEY-ON POSITIVE


- 60 C.D.I. PIN OUT**
- 1 - INJECTION WARNING LAMP LED
 - 2 - REV. COUNTER ON INSTRUMENT PANEL
 - 3 - "I" CAN LINE
 - 4 - OXYGEN SENSOR "02"
 - 5 - POWER FROM IGNITION SWITCH
 - 6 - BATTERY POWER
 - 7 - ANTENNA IMMOBILIZER
 - 8 - ELECTRIC FAN RELAY
 - 9 - WATER TEMP. SENSOR
 - 10 - "H" CAN LINE
 - 11 - OXYGEN SENSOR "02"
 - 12 - ENGINE STOP SWITCH
 - 13 - ENGINE SPEED SENSOR POSITIVE
 - 14 - INJECTOR
 - 15 - ENGINE SPEED SENSOR NEGATIVE
 - 16 - DIAGNOSTICS
 - 17 - LED IMMOBILIZER
 - 18 - SIDE STAND
 - 19 - WATER TEMPERATURE, ENGINE STOP, SIDE STAND
 - 20 - INJECTION LOADS RELAY
 - 21 - OXYGEN SENSOR
 - 22 - H.T. COIL
 - 23 - SPEED SENSOR
 - 24 - START ENABLE
 - 25 - ANTI-TIP SWITCH
 - 26 - GROUND

1	BATTERY	13	FUSE 09 - 7.5A	25	LH BULBS: No.1 12V-10W + NO.2 12V-5W	37	AMBIENT TEMPERATURE SENSOR	49	PARKING BRAKE	61	ENGINE SPEED SENSOR	73	LIGHT SWITCH
2	STARTER RELAY	14	FUSE 10 - 7.5A	26	PROVISION FOR SADDLE LOCK RELEASE RECEIVER	38	MODE BUTTON	50	LOCK BUTTON	62	OXYGEN SENSOR	74	HORN
3	STARTER MOTOR	15	FUSE 11 - 7.5A	27	ANTITHEFT DEVICE INSTALLATION	39	OIL PRESSURE SENSOR	51	RELEASE BUTTON	63	LOCK/RELEASE PRESSURE SENSOR	75	HORN SWITCH
4	FUSE 01 - 15A	16	FUSE 12 - 7.5A	28	LICENSE PLATE LIGHTS	40	LUGGAGE COMPARTMENT RELEASE BUTTON	52	POTENTIOMETER	64	FUEL PUMP	76	LUGGAGE/SADDLE COMPARTMENT LIGHT BULB
5	FUSE 02 - 20A	17	FUSE 13 - 30A	29	FRONT DAYTIME RUNNING LIGHTS	41	SADDLE RELEASE ACTUATOR	53	BRAKE CALIPER SENSOR	65	ENGINE TEMPERATURE SENSOR	77	12V SOCKET
6	FUSE 03 - 20A	18	VOLTAGE REGULATOR	30	LH TAILLIGHT	42	LUGGAGE COMPARTMENT ACTUATOR	54	GEAR MOTOR	66	12V-10W STOP LAMP BULBS	78	C.D.I. GROUND NODE
7	FUSE 04 - 15A	19	FLYWHEEL	31	RH TAILLIGHT	43	STARTER BUTTON	55	ELECTRIC FAN	67	ENGINE STOP	79	BRAKE PEDAL BUTTON
8	FUSE 05 - 15A	20	HAZARD SWITCH	32	IMMOBILIZER ANTENNA	44	PARK SYSTEM CONTROL UNIT	56	ELECTRIC FAN RELAY	68	CASE LIGHTING SWITCH		
9	FUSE 06 - 7.5A	21	INTERMITTENT FLASHER AND HAZARD WARNING LIGHT UNIT	33	HORN RELAY	45	DIAGNOSTICS SOCKET	57	FUEL INJECTOR	69	SADDLE COMPARTMENT LIGHT SWITCH		
10	IGNITION SWITCH CONTACTS	22	TURN INDICATOR SWITCH	34	FUEL LEVEL INDICATOR	46	LH SPEED SENSOR	58	HV COIL	70	START CONSENT SOLENOID		
11	FUSE 07 - 7.5A	23	STOP BUTTONS	35	INSTRUMENT UNIT	47	RH SPEED SENSOR	59	INJECTION LOADS RELAY	71	HEADLIGHT WITH DUAL 12V-55W HIGH-LOW BEAM BULBS		
12	FUSE 08 - 10A	24	RH BULBS: No.1 12V-10W + NO.2 12V-5W	36	SADDLE RELEASE BUTTON	48	RIDER SENSOR	60	C.D.I.	72	HEADLIGHT RELAY		



MP3 500 LT Sport / Business



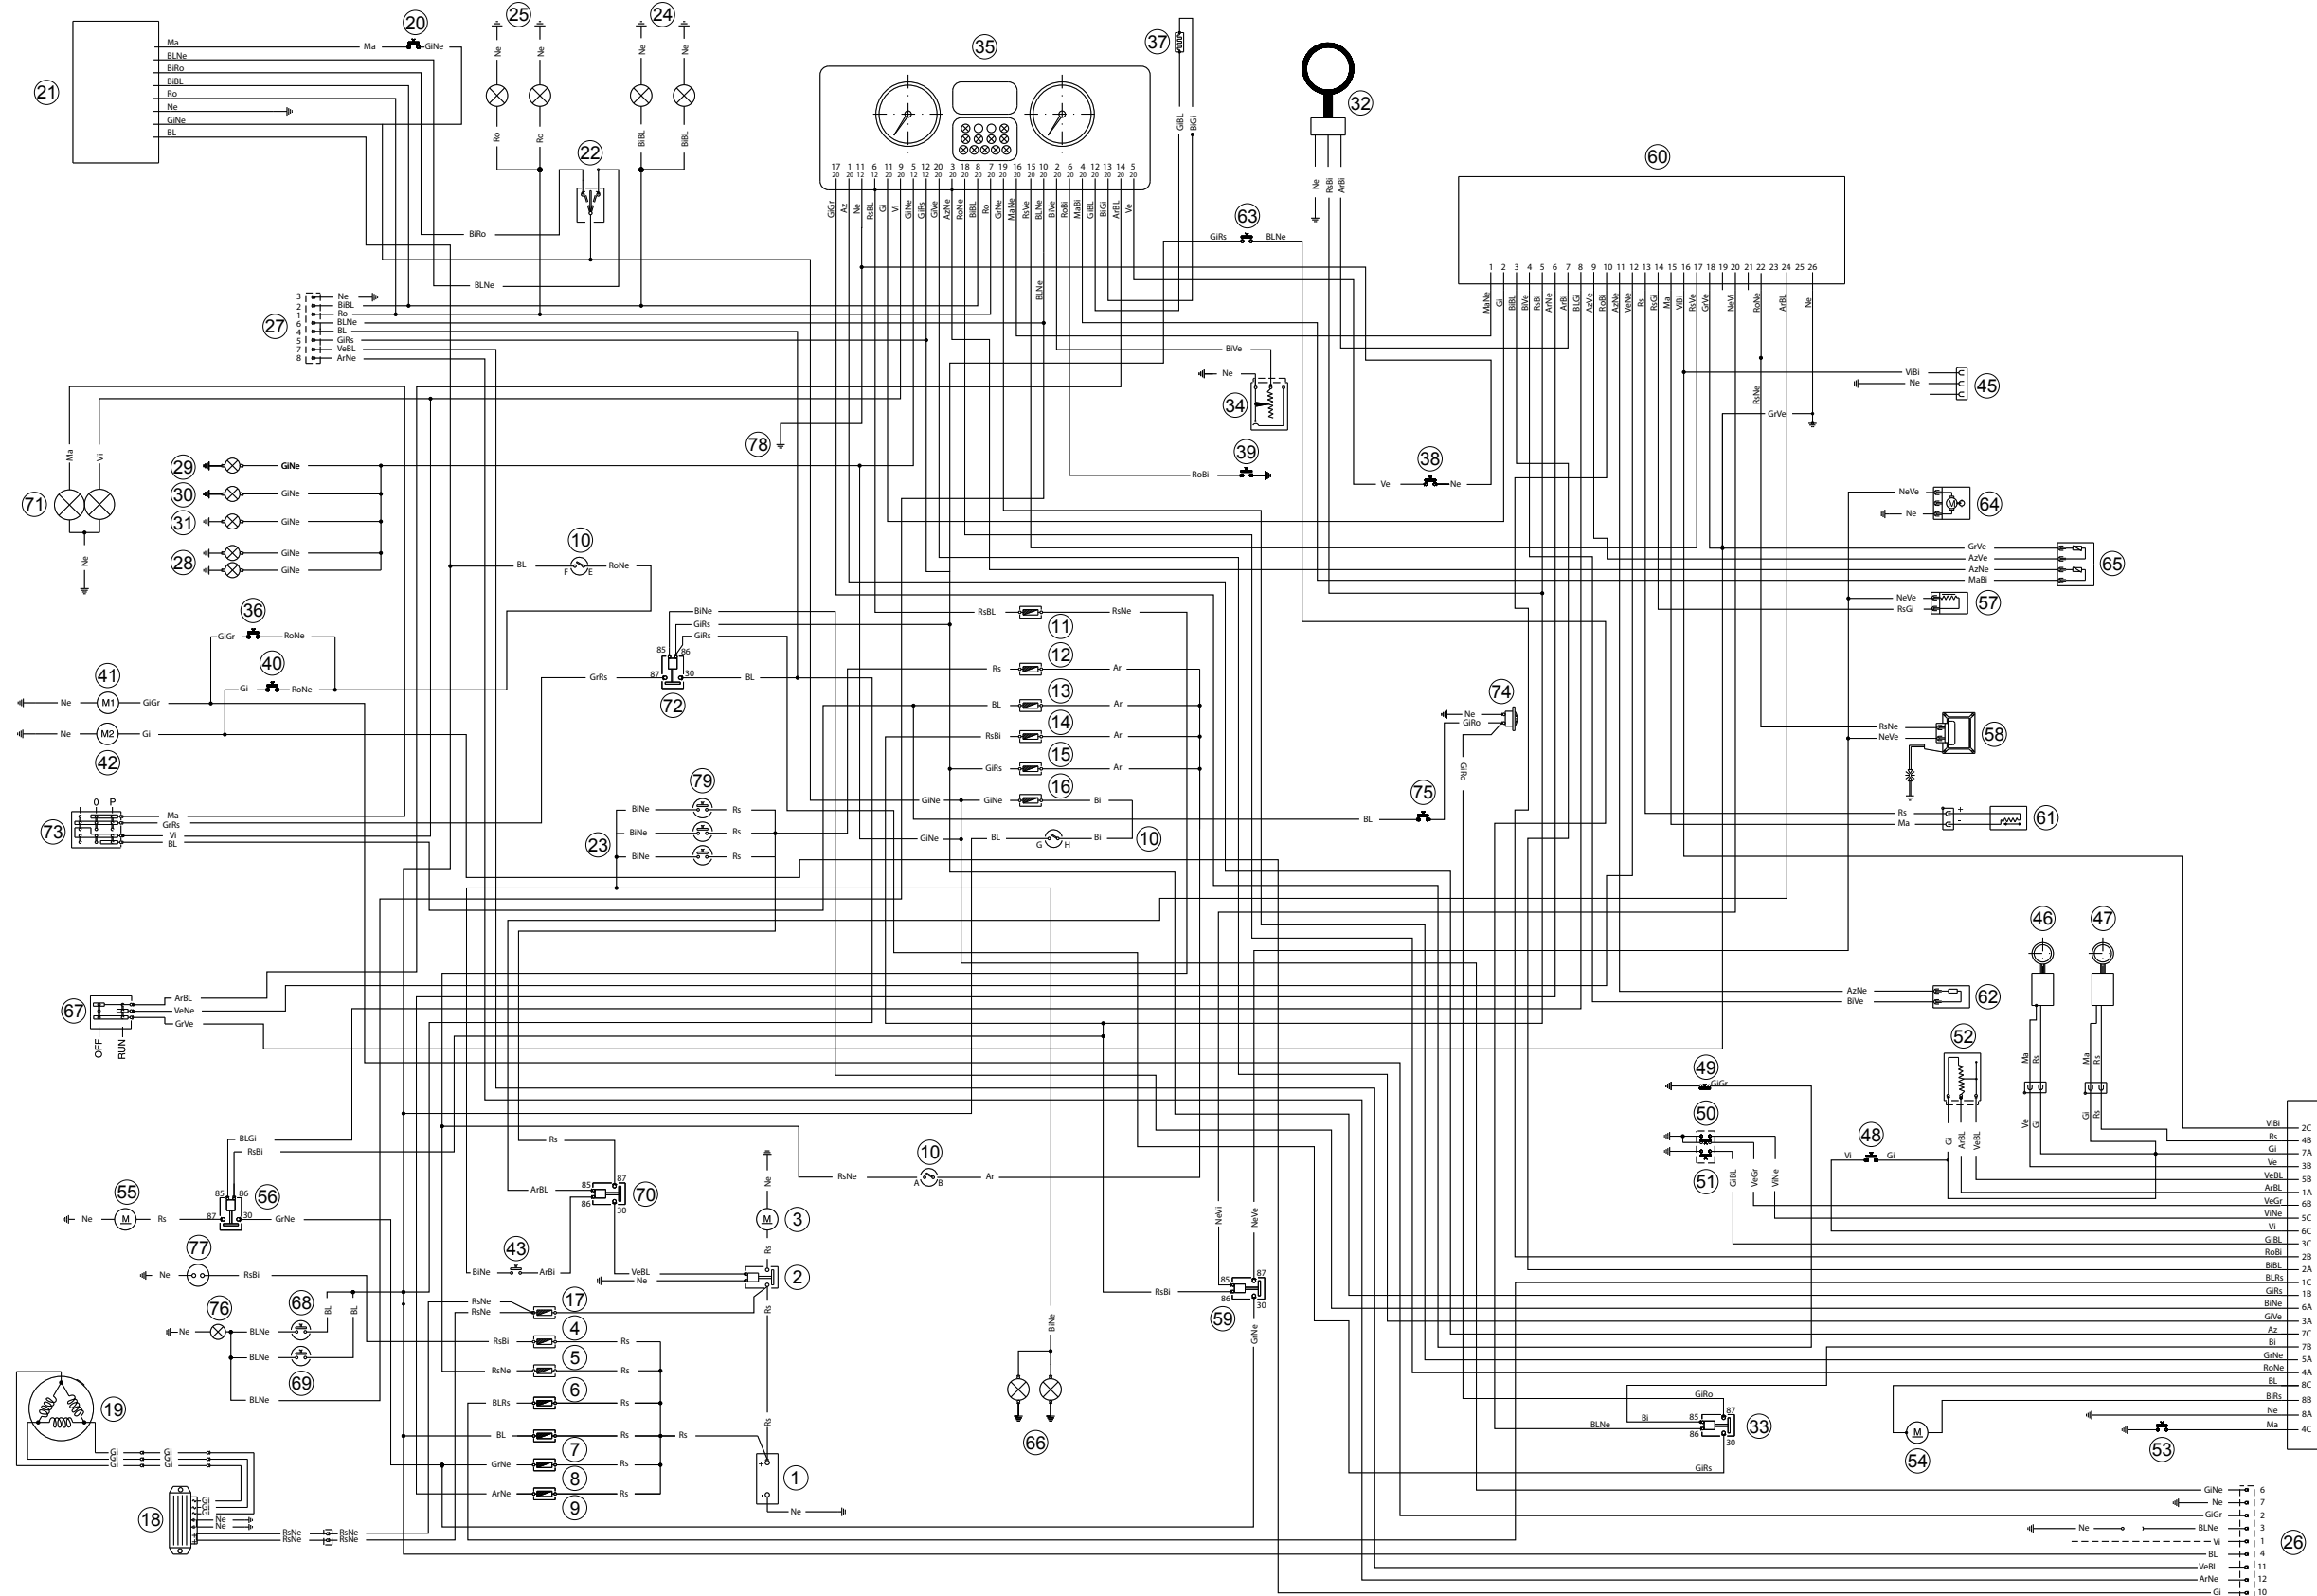

- LEGENDE DES COULEURS
- Ar ORANGE
 - Az BLEU CIEL
 - Bl BLANC
 - Bl BLEU
 - Gi JAUNE
 - Gr GRIS
 - Ma MARRON
 - Ne NOIR
 - Ro ROSE
 - Rs ROUGE
 - Ve VERT
 - Vi VIOLET

- 35** BROCHAGE DU GROUPE D'INSTRUMENTS
- 1/20 - SIGNAL DE VITESSE DU VEHICULE
 - 2/20 - SIGNAL DU NIVEAU D'ESSENCE
 - 3/20 - CAPTEUR DE TEMPERATURE D'EAU
 - 4/20 - MASSE DU CAPTEUR DE TEMPERATURE D'EAU
 - 5/20 - BOUTON MODE A DISTANCE
 - 6/20 - VOYANT DE PRESSION D'HUILE
 - 7/20 - VOYANT DU CLIGNOTANT GAUCHE
 - 8/20 - VOYANT DU CLIGNOTANT DROIT
 - 9/20 - VOYANT DU FEU DE ROUTE
 - 10/20 - VOYANT DU COFFRE OUVERT
 - 11/20 - CAPTEUR DE REGIME
 - 12/20 - CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE
 - 13/20 - MASSE DU CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE
 - 14/20 - VOYANT DU MOTEUR INHIBE
 - 15/20 - VOYANT ANTIDEMARRAGE
 - 16/20 - VOYANT DE CONTROLE DU MOTEUR
 - 17/20 - VOYANT DU FREIN DE STATIONNEMENT
 - 18/20 - VOYANT DU ROLL LOCK ACTIVE
 - 19/20 - VOYANT DE PANNE DU SYSTEME ROLL LOCK
 - 20/20 - POSITIF PAR CLE DE CONTACT DE LA CENTRALE DE COMMANDE DE STATIONNEMENT
 - 5/12 - ECLAIRAGE
 - 6/12 - POSITIF DE BATTERIE
 - 11/12 - MASSE
 - 12/12 - POSITIF PAR CLE DE CONTACT


- 60** BROCHAGE C.D.I
- 1 - DEL DU VOYANT D'INJECTION
 - 2 - COMPTE-TOURS SUR TABLEAU DE BORD
 - 3 - LIGNE CAN + L
 - 4 - SONDE LAMBDA + 02 +
 - 5 - ALIMENTATION PAR CLE DE CONTACT
 - 6 - ALIMENTATION PAR BATTERIE
 - 7 - ANTENNE ANTIDEMARRAGE
 - 8 - RELAIS DE L'ELECTROVENTILATEUR
 - 9 - CAPTEUR DE TEMP. D'EAU
 - 10 - LIGNE CAN + H +
 - 11 - SONDE LAMBDA - 02 +
 - 12 - INTERUPTEUR D'ARRÊT MOTEUR
 - 13 - POSITIF DU CAPTEUR DE REGIME
 - 14 - INJECTEUR
 - 15 - NEGATIF DU CAPTEUR DE REGIME
 - 16 - DIAGNOSTIC
 - 17 - DEL ANTIDEMARRAGE
 - 18 - BEQUILLE LATÉRALE
 - 19 - TEMPERATURE D'EAU, ARRÊT MOTEUR, BEQUILLE LATÉRALE
 - 20 - RELAIS DES CHARGES D'INJECTION
 - 21 - SONDE LAMBDA
 - 22 - BOBINE H.T.
 - 23 - CAPTEUR DE VITESSE
 - 24 - AUTORISATION DE DEMARRAGE
 - 25 - INTERUPTEUR ANTI-BASCULEMENT
 - 26 - MASSE

1	BATTERIE	13	FUSIBLE 09 - 7,5 A	25	AMPOULES GAUCHES 1 12V-10W + 2 12V-5W	37	CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE	49	FREIN A MAIN	61	CAPTEUR DE REGIME	73	INVERSEUR DE FEUX
2	TÉLÉRUPTÉUR DE DÉMARRAGE	14	FUSIBLE 10 - 7,5 A	26	PRÉINSTALLATION POUR RÉCEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE	38	BOUTON MODE	50	BOUTON DE VERROUILLAGE	62	SONDE LAMBDA	74	KLAXON
3	DÉMARREUR	15	FUSIBLE 11 - 7,5 A	27	PRÉINSTALLATION ANTIVOL	39	CAPTEUR PRESSION HUILE	51	BOUTON DE DÉVERROUILLAGE	63	CAPTEUR DE PRESSION DE VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE	75	BOUTON DU KLAXON
4	FUSIBLE 01 - 15 A	16	FUSIBLE 12 - 7,5 A	28	AMPOULES D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION	40	BOUTON D'OUVERTURE DU COFFRE	52	POTENTIOMÈTRE	64	POMPE A CARBURANT	76	AMPOULE D'ÉCLAIRAGE COFFRE/SELLE
5	FUSIBLE 02 - 20 A	17	FUSIBLE 13 - 30 A	29	FEUX DE POSITION AVANT	41	ACTIONNEUR POUR DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE	53	CAPTEUR DE L'ÉTRIER DE FREIN	65	CAPTEUR DE TEMPERATURE DU MOTEUR	77	PRISE 12V
6	FUSIBLE 03 - 20 A	18	RÉGULATEUR DE TENSION	30	FEU DE POSITION ARRIÈRE GAUCHE	42	ACTIONNEUR POUR COFFRE	54	MOTOREDUCTEUR	66	AMPOULES STOP 12V-10W	78	NEUD DE MASSE C.D.I.
7	FUSIBLE 04 - 15 A	19	VOLANT	31	FEU DE POSITION ARRIÈRE DROIT	43	BOUTON DE DÉMARRAGE	55	ÉLECTROVENTILATEUR	67	ARRÊT MOTEUR	79	BOUTON DE LA PÉDALE DE FREIN
8	FUSIBLE 05 - 15 A	20	BOUTON DES FEUX DE DÉTRESSE	32	ANTENNE ANTIDEMARRAGE	44	CENTRALE DE COMMANDE DE STATIONNEMENT	56	RELAIS DE L'ÉLECTROVENTILATEUR	68	BOUTON D'ÉCLAIRAGE DU COFFRE		
9	FUSIBLE 06 - 7,5 A	21	DISPOSITIF DE COMMANDE DU CLIGNOTEMENT ET DES FEUX DE DÉTRESSE	33	RELAIS DU KLAXON	45	PRISE DIAGNOSTIC	57	INJECTEUR DE CARBURANT	69	BOUTON D'ÉCLAIRAGE DE LA SELLE		
10	CONTACTS DU COMMUTATEUR À CLÉ	22	COMMUTATEUR DES CLIGNOTANTS	34	INDICATEUR DU NIVEAU DE CARBURANT	46	CAPTEUR VITESSE GAUCHE	58	BOBINE H.T.	70	TÉLÉRUPTÉUR D'AUTORISATION DE DÉMARRAGE		
11	FUSIBLE 07 - 7,5 A	23	BOUTONS STOP	35	GROUPE D'INSTRUMENTS	47	CAPTEUR VITESSE DROIT	59	RELAIS DES CHARGES D'INJECTION	71	PROJECTEUR AVEC AMPOULE A DEUX FEUX 12V-55W		
12	FUSIBLE 08 - 10 A	24	AMPOULES DROITES 1 12V-10W + 2 12V-5W	36	BOUTON POUR DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE	48	CAPTEUR DE PRÉSENCE DU PILOTE	60	C.D.I.	72	RELAIS DU PROJECTEUR		



MP3 500 LT Sport / Business



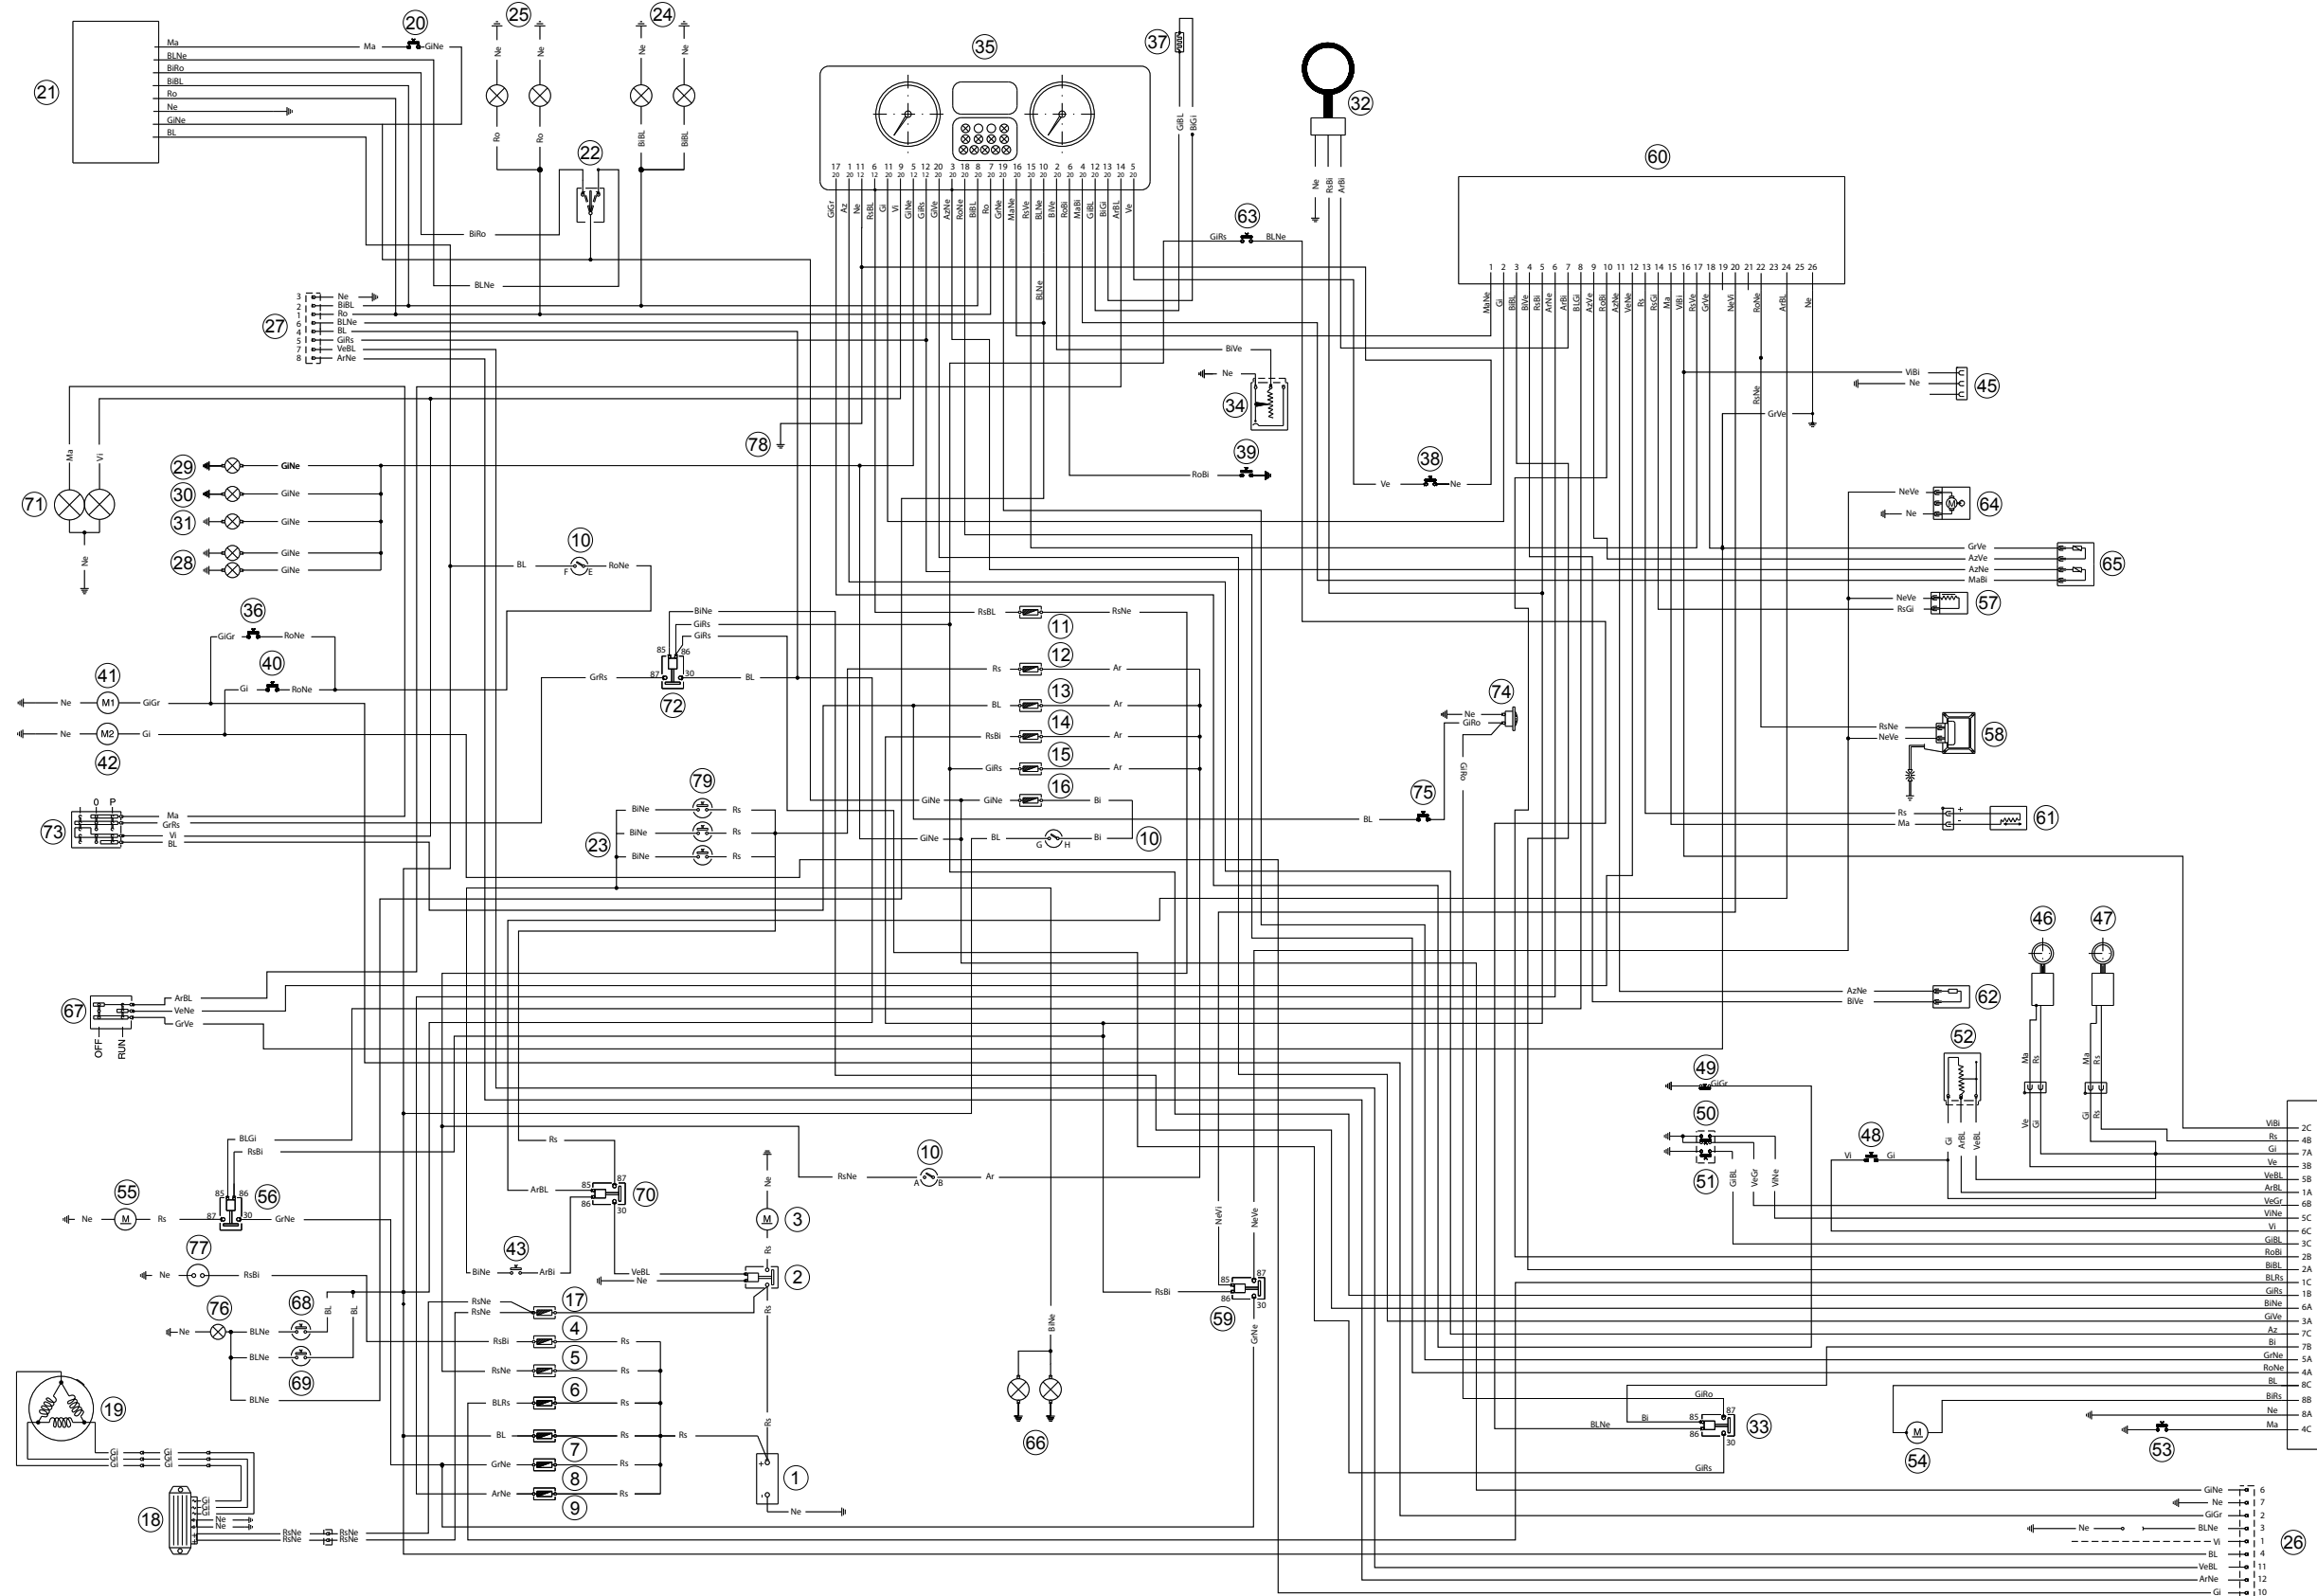


- ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN
- Ar ORANGE
 - Az HELLBLAU
 - Bl BLAU
 - Bi WEISS
 - Gr GRAU
 - Ma BRAUN
 - Ne SCHWARZ
 - Ro ROSA
 - Rs ROT
 - Ve GRÜN
 - Vl VIOLETT

- 35 PIN OUT INSTRUMENTENEINHEIT
- 1/20 - SIGNAL FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT
 - 2/20 - SIGNAL BENZINSTAND
 - 3/20 - WASSER-TEMPERATURSENSOR
 - 4/20 - MASSE WASSER-TEMPERATURSENSOR
 - 5/20 - TASTE MODE FERNSCHALTUNG
 - 6/20 - ÖLDRUCKKONTROLLE
 - 7/20 - LINKE BLINKERKONTROLLE
 - 8/20 - RECHTE BLINKERKONTROLLE
 - 9/20 - FERNLICHTKONTROLLE
 - 10/20 - KONTROLLAMPE STAUFACH GEÖFFNET
 - 11/20 - DREHZAHLSSENSOR
 - 12/20 - LUFT-TEMPERATURSENSOR
 - 13/20 - MASSE LUFT-TEMPERATURSENSOR
 - 14/20 - KONTROLLE MOTOR GESPERRT
 - 15/20 - KONTROLLE WEGFAHRSPERRE
 - 16/20 - MOTOR KONTROLLE
 - 17/20 - KONTROLLE FESTSTELLBREMSE
 - 18/20 - KONTROLLE ROLL LOCK ENGESCHALTET
 - 19/20 - FEHLERKONTROLLE ROLL LOCK SYSTEM
 - 20/20 - POSITIV ÜBER ZÜNDSCLOSS VON STEUERLEKTRONIK ROLL LOCK
 - 5/12 - BELEUCHTUNG
 - 6/12 - PLUS BATTERIE
 - 11/12 - MASSE
 - 12/12 - PLUS ÜBER ZÜNDSCLOSS

- 60 PIN OUT C.D.I.
- 1 - LED EINSPRITZKONTROLLE
 - 2 - DREHZAHLMESSE AM ARMATURENBRETT
 - 3 - LINIE CAN "L"
 - 4 - LAMBDA-SONDE "02"
 - 5 - STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCLOSS
 - 6 - STROMVERSORGUNG VON BATTERIE
 - 7 - ANTENNE WEGFAHRSPERRE
 - 8 - KÜHLGEBLÄSERELAIS
 - 9 - WASSER-TEMPERATURSENSOR
 - 10 - LINIE CAN "H"
 - 11 - LAMBDA-SONDE "02+"
 - 12 - SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS
 - 13 - PLUS MOTOR DREHZAHLSSENSOR
 - 14 - EINSPRITZDÜSE
 - 15 - MINUS MOTOR DREHZAHLSSENSOR
 - 16 - DIAGNOSE
 - 17 - LED WEGFAHRSPERRE
 - 18 - SEITENSTÄNDER
 - 19 - WASSERTEMPERATUR, MOTOR AUSSCHALTEN, SEITENSTÄNDER
 - 20 - RELAIS EINSPRITZ-LADUNG
 - 21 - LAMBDA-SONDE
 - 22 - ZÜNDSPULE
 - 23 - GESCHWINDIGKEITSSENSOR
 - 24 - STARTFREIGABE
 - 25 - KIPPSCHUTZSCHALTER
 - 26 - MASSE

1	BATTERIE	13	SICHERUNG 09 - 7,5A	25	LINKE LAMPEN 1 STCK. 12V-10W + 2 STCK. 12V-5W	37	LUFTTEMPERATURSENSOR	49	FESTSTELLBREMSE	61	MOTORDREHZAHLSSENSOR	73	LICHT-WECHSELSCHALTER
2	ANLASSER-FERNRELAIS	14	SICHERUNG 10 - 7,5A	26	VORBEREITUNG FÜR EMPFANGER SITZBANKÖFFNUNG	38	MODE-TASTE	50	SPERRSCHALTER	62	LAMBDA-SONDE	74	HUPE
3	ANLASSERMOTOR	15	SICHERUNG 11 - 7,5A	27	VORBEREITUNG FÜR DIEBSTAHLSICHERUNG	39	ÖLDRUCKSENSOR	51	ENTRIEGELUNGSSCHALTER	63	DRUCKSENSOR VERRIEGELN/ENTRIEGELN	75	HUPENSCHALTER
4	SICHERUNG 01 - 15A	16	SICHERUNG 12 - 7,5A	28	NUMMERN-SCHILDBELEUCHTUNG	40	TASTE ZUM ÖFFNEN DES HINTEREN STAUFACHS	52	POTENTIOMETER	64	BENZINPUMPE	76	LAMPE STAUFACH- UND HELMFACHBELEUCHTUNG
5	SICHERUNG 02 - 20A	17	SICHERUNG 13 - 30A	29	STANDLICHT	41	STELLVORRICHTUNG FÜR SITZBANKÖFFNUNG	53	SENSOR BREMSSATTEL	65	MOTOR-TEMPERATURSENSOR	77	STECKDOSE 12V
6	SICHERUNG 03 - 20A	18	SPANNUNGSREGLER	30	LINKES RÜCKLICHT	42	STELLVORRICHTUNG FÜR STAUFACH	54	GETRIEBEMOTOR	66	BREMSLICHTLAMPEN 12V-10W	78	KNOTENPUNKT MASSE C.D.I.
7	SICHERUNG 04 - 15A	19	SCHWUNGRAD	31	RECHTES RÜCKLICHT	43	ANLASSERSCHALTER	55	KÜHLGEBLÄSE	67	MOTOR ABSTELLEN	79	BREMSPEDALSCHALTER
8	SICHERUNG 05 - 15A	20	SCHALTER WARNLINKANLAGE	32	ANTENNE WEGFAHRSPERRE	44	STEUERLEKTRONIK FESTSTELLBREMSE	56	KÜHLGEBLÄSERELAIS	68	SCHALTER STAUFACHBELEUCHTUNG		
9	SICHERUNG 06 - 7,5A	21	BLINKGEBER UND WARNLINKANLAGE	33	HUPENRELAIS	45	DIAGNOSESTECKDOSE	57	KÜHLGEBLÄSERELAIS	69	SCHALTER HELMFACHBELEUCHTUNG		
10	ZÜNDSCHLÜSSELKONTAKTE	22	BLINKERSCHALTER	34	KRAFTSTOFFSTANDANZEIGER	46	LINKER GESCHWINDIGKEITSSENSOR	58	ZÜNDSPULE	70	FERNRELAIS START-FREIGABE		
11	SICHERUNG 07 - 7,5A	23	BREMSLICHTSCHALTER	35	INSTRUMENTENEINHEIT	47	RECHTER GESCHWINDIGKEITSSENSOR	59	RELAIS EINSPRITZ-LADUNG	71	SCHWENKWERFER MIT ZWEIFADENLAMPE 12V-55W		
12	SICHERUNG 08 - 10A	24	RECHTE LAMPEN 1 STCK. 12V-10W + 2 STCK. 12V-5W	36	TASTE ZUM ÖFFNEN DER SITZBANK	48	SENSOR FAHRERERFASSUNG	60	C.D.I.	72	SCHWENKWERFER-RELAIS		

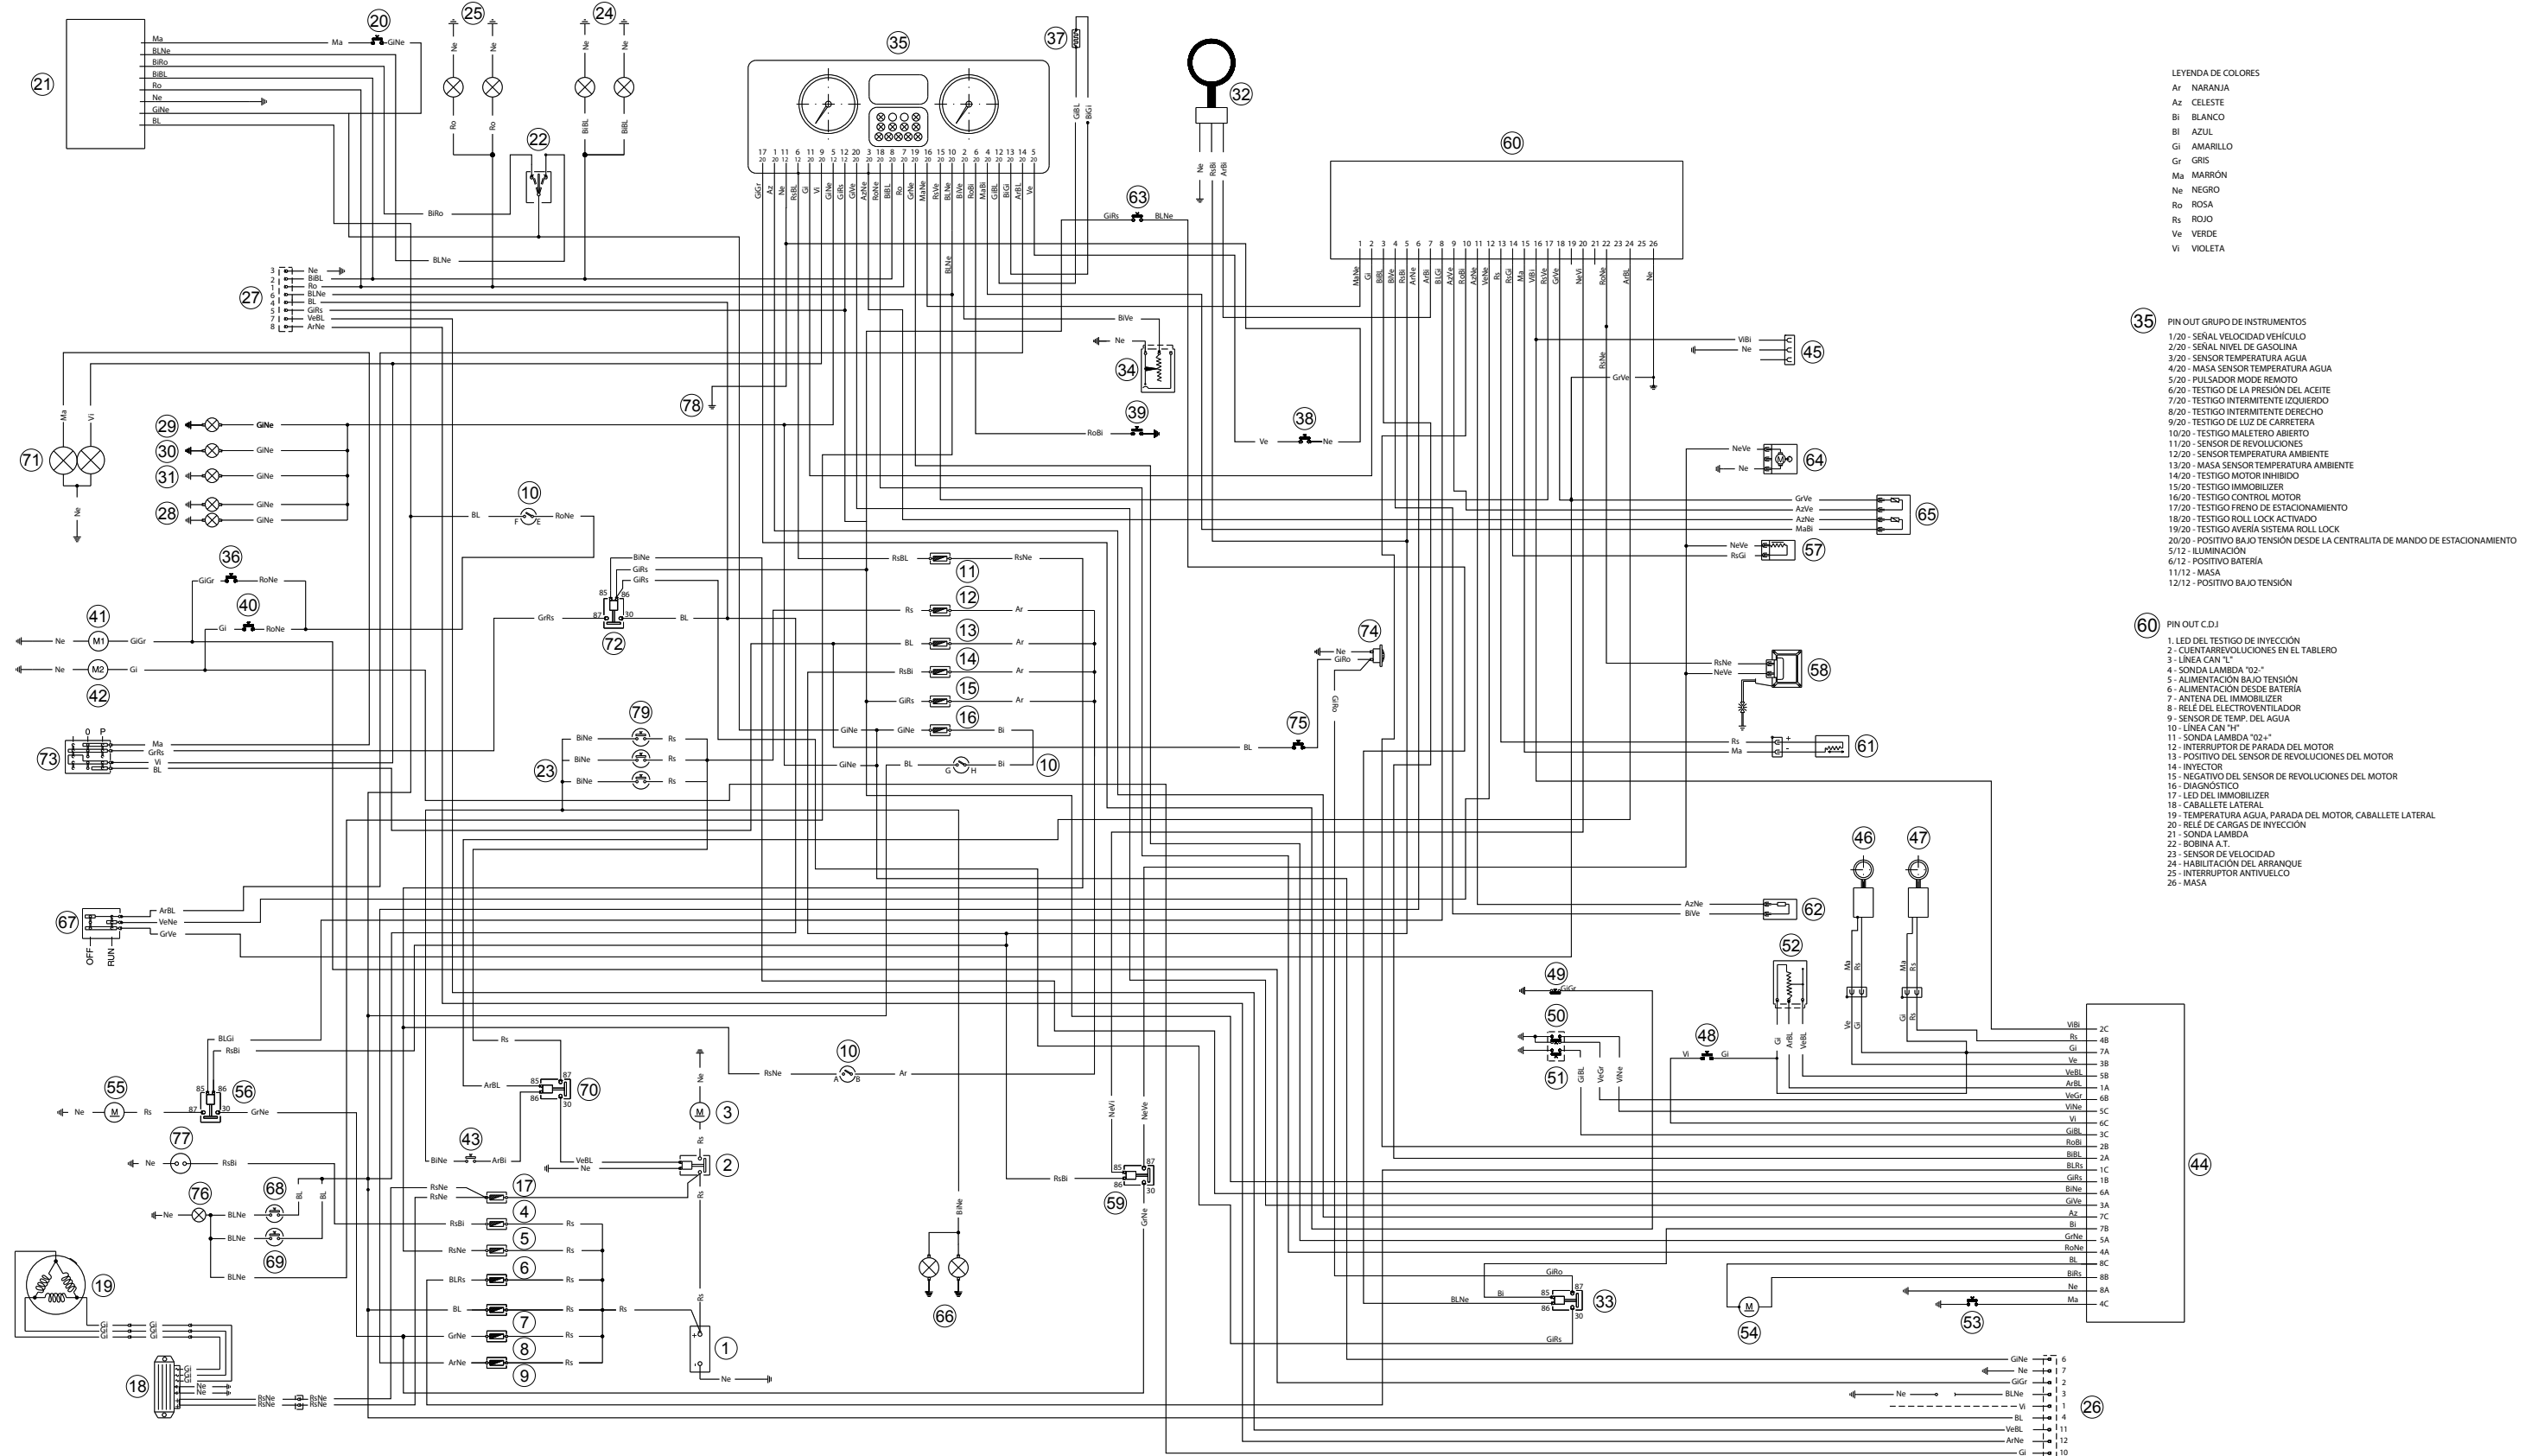

- LEYENDA DE COLORES
- Ar NARANJA
 - Az CELESTE
 - Bl BLANCO
 - Bl AZUL
 - Gi AMARILLO
 - Gr GRIS
 - Ma MARRÓN
 - Ne NEGRO
 - Ro ROSA
 - Rs ROJO
 - Ve VERDE
 - Vl VIOLETA

- 35** PIN OUT GRUPO DE INSTRUMENTOS
- 1/20 - SEÑAL VELOCIDAD VEHICULO
 - 2/20 - SEÑAL NIVEL DE GASOLINA
 - 3/20 - SENSOR TEMPERATURA AGUA
 - 4/20 - MASA SENSOR TEMPERATURA AGUA
 - 5/20 - PULSADOR MODE REMOTO
 - 6/20 - TESTIGO DE LA PRESIÓN DEL ACEITE
 - 7/20 - TESTIGO INTERMITENTE IZQUIERDO
 - 8/20 - TESTIGO INTERMITENTE DERECHO
 - 9/20 - TESTIGO DE LUZ DE CARRETERA
 - 10/20 - TESTIGO MALETERO ABIERTO
 - 11/20 - SENSOR DE REVOLUCIONES
 - 12/20 - SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE
 - 13/20 - MASA SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE
 - 14/20 - TESTIGO MOTOR INHIBIDO
 - 15/20 - TESTIGO IMMOBILIZER
 - 16/20 - TESTIGO CONTROL MOTOR
 - 17/20 - TESTIGO FRENO DE ESTACIONAMIENTO
 - 18/20 - TESTIGO ROLL LOCK ACTIVADO
 - 19/20 - TESTIGO AVERIA SISTEMA ROLL LOCK
 - 20/20 - POSITIVO BAJO TENSION DESDE LA CENTRALITA DE MANDO DE ESTACIONAMIENTO
 - 5/12 - ILUMINACION
 - 6/12 - POSITIVO BATERIA
 - 11/12 - MASA
 - 12/12 - POSITIVO BAJO TENSION

- 60** PIN OUT C.D.I.
- 1. LED DEL TESTIGO DE INYECCIÓN
 - 2. CUENTAARRREVOLUCIONES EN EL TABLERO
 - 3. LÍNEA CAN "L"
 - 4. SONDIA LAMBDA "02"
 - 5. ALIMENTACION BAJO TENSION
 - 6. ALIMENTACION DESDE BATERIA
 - 7. ANTENA DEL IMMOBILIZER
 - 8. RELÉ DEL ELECTROVENTILADOR
 - 9. SENSOR DE TEMP. DEL AGUA
 - 10. LÍNEA CAN "H"
 - 11. SONDIA LAMBDA "03"
 - 12. INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR
 - 13. POSITIVO DEL SENSOR DE REVOLUCIONES DEL MOTOR
 - 14. INYECTOR
 - 15. NEGATIVO DEL SENSOR DE REVOLUCIONES DEL MOTOR
 - 16. DIAGNÓSTICO
 - 17. LED DEL IMMOBILIZER
 - 18. CABALLETE LATERAL
 - 19. TEMPERATURA AGUA, PARADA DEL MOTOR, CABALLETE LATERAL
 - 20. RELÉ DE CARGAS DE INYECCIÓN
 - 21. SONDIA LAMBDA
 - 22. BOBINA A.T.
 - 23. SENSOR DE VELOCIDAD
 - 24. HABILITACION DEL ARRANQUE
 - 25. INTERRUPTOR ANTIVUELCO
 - 26. MASA

1	BATERIA	13	FUSIBLE 09 - 7,5A	25	BOMBILLAS IZQUIERDAS 1 12V-10W + 2 12V-5W	37	SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE	49	FRENO DE MANO	61	SENSOR DE REVOLUCIONES MOTOR	73	CONMUTADOR DE LUCES
2	TELERRUPTOR DE ARRANQUE	14	FUSIBLE 10 - 7,5A	26	PREDISPOSICIÓN RECEPTOR PARA EL DISPOSITIVO DE APERTURA DEL ASIENTO	38	PULSADOR MODE	50	PULSADOR DE BLOQUEO	62	SONDA LAMBDA	74	CLAXON
3	MOTOR DE ARRANQUE	15	FUSIBLE 11 - 7,5A	27	PREINSTALACIÓN ANTIRROBO	39	SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE	51	PULSADOR DE DESBLOQUEO	63	SENSOR DE PRESIÓN BLOQUEO/DESBLOQUEO	75	PULSADOR DEL CLAXON
4	FUSIBLE 01 - 15A	16	FUSIBLE 12 - 7,5A	28	LUCES DE MATRÍCULA	40	PULSADOR DE APERTURA DEL MALETERO	52	POTENCIÓMETRO	64	BOMBA DE COMBUSTIBLE	76	BOMBILLA ILUMINACIÓN MALETERO/ASIENTO
5	FUSIBLE 02 - 20A	17	FUSIBLE 13 - 30A	29	LUCES DE POSICIÓN DELANTERAS	41	ACCIONADOR DEL DISPOSITIVO DE APERTURA DEL ASIENTO	53	SENSOR PINZA DEL FRENO	65	SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR	77	TOMA 12V
6	FUSIBLE 03 - 20A	18	REGULADOR DE TENSION	30	LUZ POSICIÓN TRASERA IZQUIERDA	42	ACCIONADOR PARA MALETERO	54	MOTORREDUCTOR	66	BOMBILLAS DE STOP 12V-10W	78	NODO MASA C.D.I.
7	FUSIBLE 04 - 15A	19	VOLANTE	31	LUZ POSICIÓN TRASERA DERECHA	43	PULSADOR DE ARRANQUE	55	ELECTROVENTILADOR	67	PARADA DEL MOTOR	79	PULSADOR PEDAL DE FRENO
8	FUSIBLE 05 - 15A	20	PULSADOR HAZARD	32	ANTENA DEL IMMOBILIZER	44	CENTRALITA DE MANDO DE ESTACIONAMIENTO	56	RELÉ ELECTROVENTILADOR	68	PULSADOR ILUMINACIÓN DEL MALETERO		
9	FUSIBLE 06 - 7,5A	21	DISPOSITIVO MANDO INTERMITENTE Y HAZARD	33	RELÉ CLAXON	45	TOMA DE DIAGNÓSTICO	57	INYECTOR COMBUSTIBLE	69	PULSADOR ILUMINACIÓN ASIENTO		
10	CONTACTOS DEL CONMUTADOR DE LLAVE	22	CONMUTADOR INTERMITENTES	34	INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	46	SENSOR VELOCIDAD IZQUIERDO	58	BOBINA A.T.	70	TELERRUPTOR DE HABILITACIÓN DE ARRANQUE		
11	FUSIBLE 07 - 7,5A	23	PULSADORES STOP	35	GRUPO INSTRUMENTOS	47	SENSOR VELOCIDAD DERECHO	59	RELÉ CARGAS DE INYECCIÓN	71	FARO CON BOMBILLA BILUZ 12V-55W		
12	FUSIBLE 08 - 10A	24	BOMBILLAS DERECHAS 1 12V-10W + 2 12V-5W	36	PULSADOR PARA DISPOSITIVO DE APERTURA DEL ASIENTO	48	SENSOR PRESENCIA CONDUCTOR	60	C.D.I.	72	RELÉ FARO		

